
Uživatelský manuál pro prostorový termostat K494

ZÁKLADNÍ FUNKCE:

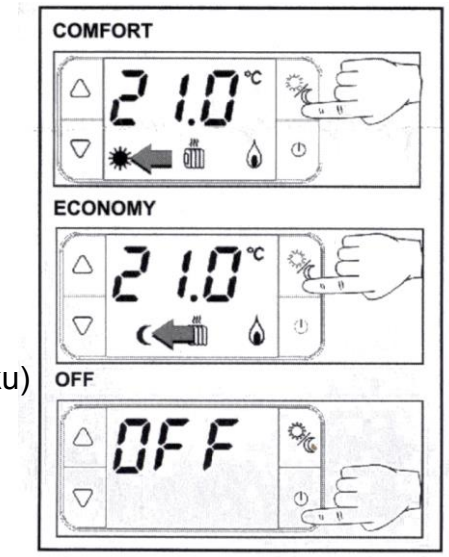


COMFORT: teplota v referenční místnosti, která se používá v průběhu dne a večera

ECONOMY: teplota která se používá v nočních hodinách (tzv. útlumová nebo úsporná) nebo v případě nepřítomnosti

OFF: teplota pro vypnutí topného systému, avšak je stále zachována teplota proti zamrznutí (lze nastavit dle požadavku)

PŘEPÍNÁNÍ LETNÍHO A ZIMNÍHO PROVOZU:


Při současném stlačení tlačítka O/I a vypnuto bude prostorový termostat přepínat na jednotlivé provozy dle ročního období:

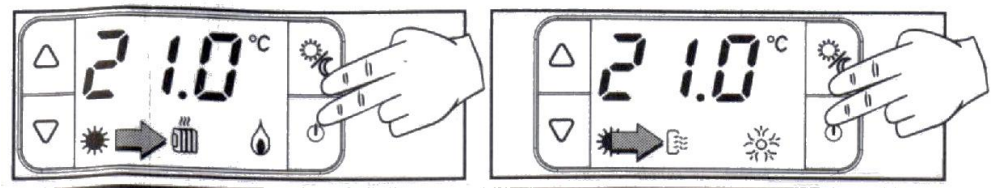


Zimní provoz: zobrazí se symbol vytápění viz obrázek vlevo
Letní provoz: zobrazí se symbol chlazení viz obrázek vpravo

PŘEPÍNANÍ MEZI STUPNI CELSIA A FAHRENHEITA:


Při současném stlačení tlačítka „⮝“ a „⮟“ bude prostorový termostat přepínán mezi jednotlivými stupnicemi.

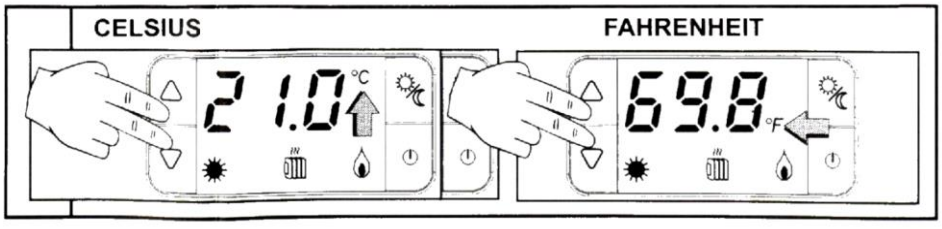

NASTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH TEPLOT:

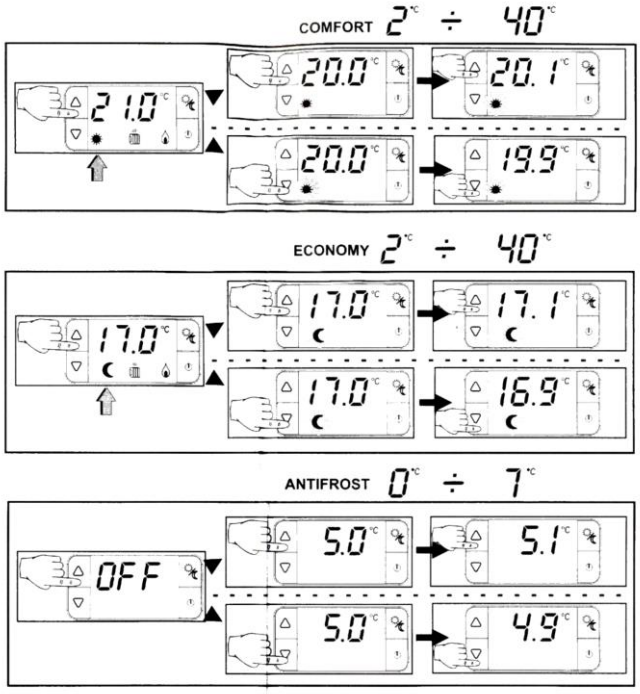

ROZMĚR PŘIPOJENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ:

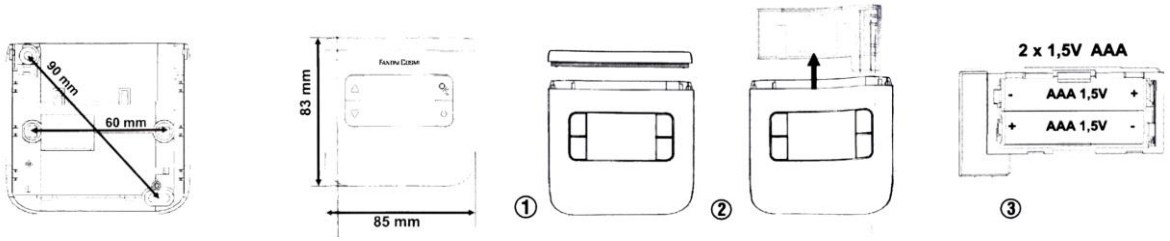

(Baterie nejsou součástí balení)

PŘIPOJENÍ TERMOSTATU:

